TANITA　車いす用体重計保証書

本書は、本書記載内容（無料修理規定）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品　名	PWC-620	
保証期間	本　体	お買い上げ日より 1ヶ年
お買い上げ日	年　月　日	
お客様	ご住所 お名前　様 電　話　（　）	
販売店	住所・店名 電話　（　）	

株式会社 タニタ
〒174-8630東京都板橋区前野町1-14-2
お客様サービス相談室　フリーダイヤル☎0120-133821

アフターサービスについて

1.保証書について
保証書は、必ず販売店などの所定事項の記入内容をお確かめになり、保証内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年です。

2.修理や消耗品について
修理のご依頼、または消耗品などのご注文は、本装置をお求めいただいた販売店にご連絡ください。

3.ご不明な点は
弊社営業所、またはお客様サービス相談室へお問い合わせください。

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1−14−2	☎ 03(3558)8111(代表)
大阪営業所	〒577-0013 東大阪市長田中1−3−15	☎ 06(6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒460-0002 名古屋市中区丸の内2−19−20	☎ 052(201)6391(代表)
福岡営業所	〒812-0882 福岡市博多区麦野4−2−6	☎ 092(575)5761(代表)
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1−6−8	☎ 022(299)7161(代表)
札幌営業所	〒007-0834 札幌市東区北34条東22-1-35	☎ 011(786)5611(代表)

ホームページアドレス　http://www.tanita.co.jp

お問い合わせ先　フリーダイヤル 0120-133821
受付時間 / 9：00～18：00（土・日・祝祭日は除く）
お客様サービス相談室　〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

22010841 (4)

TANITA
健康をはかる

車いす用体重計

PWC-620

型式承認取得品

取扱説明書　保証書付

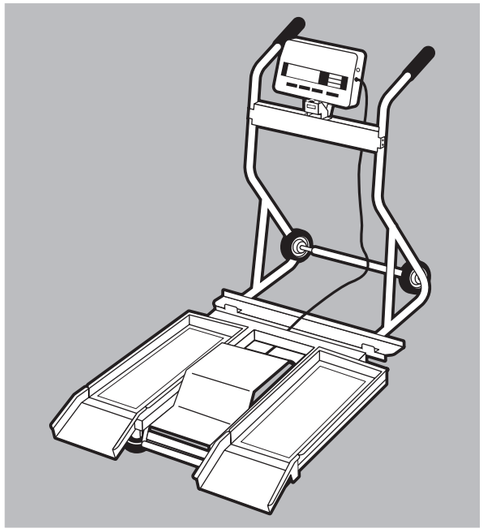

このたびは、車いす体重計をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お願い

誤った使い方をしますと、重大な事故につながります。この説明書をよく読んでからご使用ください。また、必要なときにすぐ取出せるよう身近に大切に保管してください。

もくじ

●用語説明……2
安全上のご注意……3
お願い……4
各部のなまえ……5
準備する……6

はかりかた……8
●通常の計量……8
●風袋引きでの計量……8
●プリセット風袋引き計量……9

故障かな!?……10
製品仕様……10
使用可能地域一覧……11
無料修理規定……11
保証書……裏表紙
アフターサービスについて……裏表紙

用語説明

本装置及び付属の説明書は、計量法で用いられる用語で表記されておりますので、下記の用語説明をよくお読みになられた上でお使いください。

■ひょう量（ひょうりょう）
はかりの計量できる最大の重さを表します。
【例】ひょう量200kgの場合は、200kgまではかることができます。
※ひょう量を超える重さのものは、はかることができません。

■目量（めりょう）
はかりの1つの目盛りの量を表し、デジタル表示のはかりの場合、数字が切り替わる間隔を表します。
【例】目量50gの場合は、表示が0.05間隔で増減します。

■風袋引き（ふうたいびき）
重さをはかるときに使う容器、袋、包装紙等を「風袋（ふうたい）」と呼びます。そして、風袋の重さを差し引いて正味量をはかることを「風袋引き（ふうたいびき）」といいます。

安全上のご注意　必ずお守りください

安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示で説明しています。その表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

この絵表示は、
してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、
必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

分解や改造は、絶対にしない

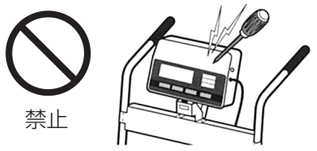

改造すると「取引・証明」に使用できなくなります。
感電やけがの恐れがあります。
また、精度の保証ができません。

濡れた手で、プラグを抜き差ししない

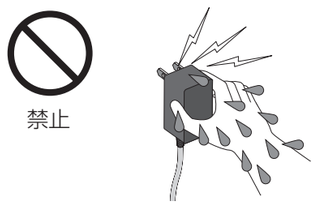

感電や、火災・漏電の原因となります。

タコ足配線をしない

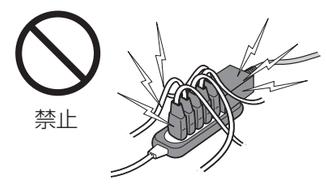

火災の恐れがあります。

⚠注意

安定のよい、水平な場所に設置する

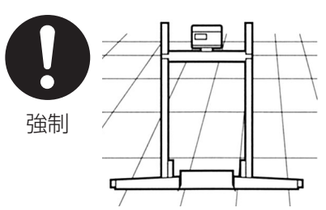

転倒してけがをしたり、
測定できない場合があります。

持ち運ぶときは

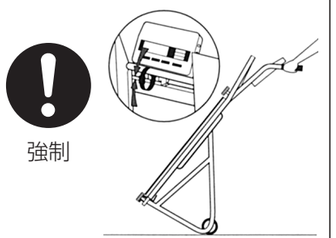

両手でスタンド部のグリップをしっかり持って移動してください。

絶対に飛び乗らない

転倒して、
けがをする恐れがあります。

■電波障害を受けやすい電子機器等は
本装置からの電波障害がないことを確認して使用する。
本装置は第二種情報処理装置（住宅地域又はその隣接した地域において使用されるべき情報装置）の基準に対応していますが、弱い機器の場合は影響を受ける恐れがあります。

お　願　い

正確にはかるために

温度変化の激しい場所では測定しない

禁止

測定値に誤差を生じる恐れがあります。20℃以上の温度差のある場所に移動するような場合は、2時間以上放置してからご使用ください。

■携帯電話やマイクロ波治療器などを本装置の近くで使用しない。
誤作動して正確に測定できない恐れがあります。

次のことは、法律で定められています

必ずお守りください。

ご使用の地域　■精度の保証ができませんので、定められた地域以外では使用しない（☞11ページ）

定期検査　■証明行為用として使用する場合は、2年に1回、都道府県、または特定市町村が行う定期検査を受ける

精度を保つために

本装置は、精密に作られています。最良の状態に保つために、次のことを守り、ご使用ください。

設置について
■直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、または空調機の風が直接当たる所には置かない
■温度変化の激しい場所には置かない
■湿気の多い場所や水気のある所には置かない
■振動の激しい所には置かない

取扱いについて
■絶対に、水洗いはしない
■過度の衝撃や振動を与えない
■コード部分を持って電源コードの抜き差しはしない
■長期間使用しない場合は、電池・ACアダプターを外してください

収納について
■振動の激しい所に保管しない
■湿気やほこりの多い所に保管しない

お手入れについて　■熱湯やベンジン、シンナー等は、使用しない
汚れたときは、水または家庭用洗剤を湿した布で拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

各部のなまえ

各部の名称

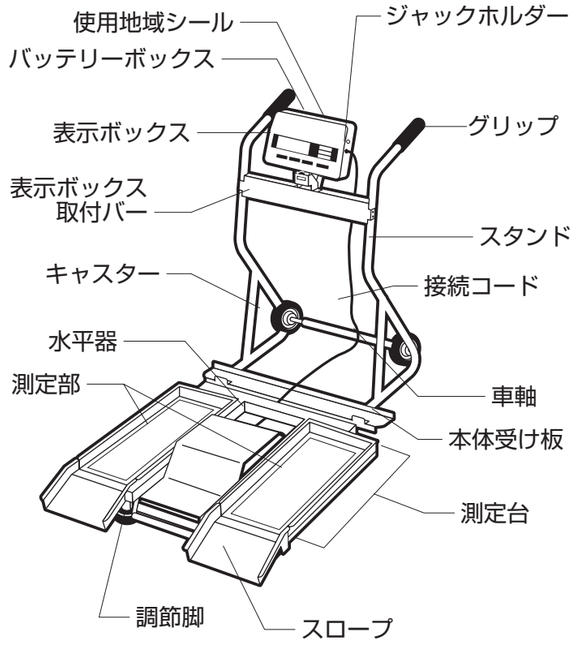

製　品　構　成

● 下記の内容物をご確認ください。

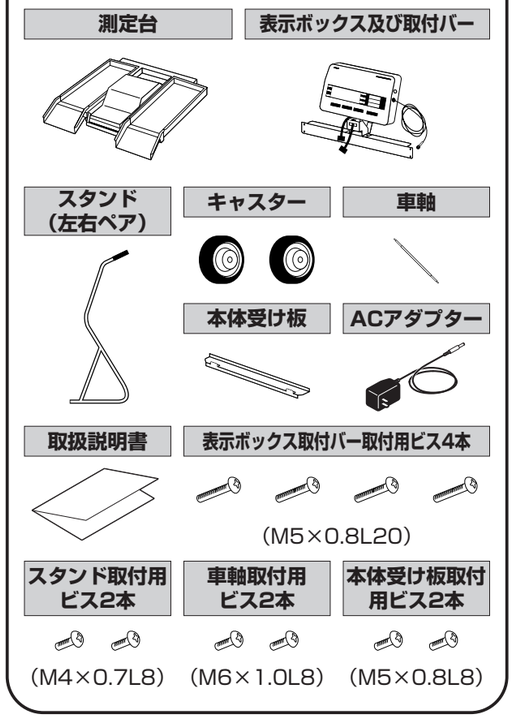

各種スイッチの機能

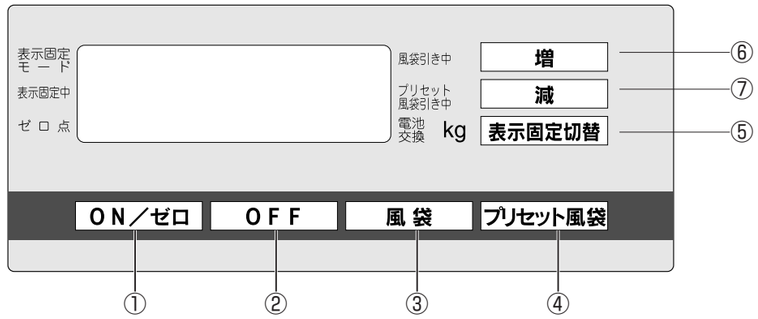

① ON／ゼロ　電源をオンする時及び、ゼロリセットをする時に使用します。
② OFF　電源をオフする時に使用します。
③ 風袋　風袋引き計量をする時に使用します。
④ プリセット風袋　あらかじめ一定の風袋量を設定して測定する時に使用します。（設定した重量は記憶されます。）
⑤ 表示固定切替　このキーを押すごとに、表示固定機能のオン／オフを行います。
⑥ 増　プリセット風袋量の設定に使用します。
⑦ 減　プリセット風袋量の設定に使用します。

準備する　組立方法/電源の確保

組立方法

1 **スタンドにキャスターを取り付けます。**
片方から順に車軸にキャスターをセットし、スタンドにビス（車軸取付用×2）で止めます。

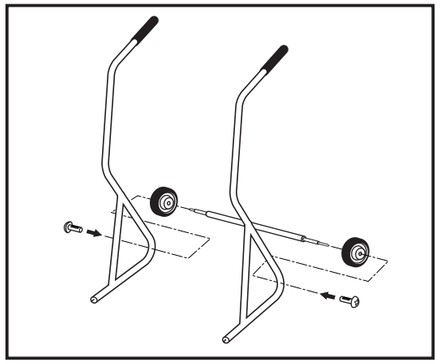

2 **スタンドに本体受け板を取り付けます。**
本体受け板をスタンドにビス（スタンド取付用×2/本体受け板取付用×2）で止めます。

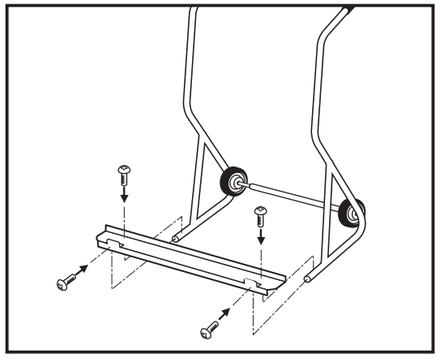

3 **表示ボックスをスタンドに取り付けます。**
表示ボックスをスタンドにビス（表示ボックス取付バー取付用×4）で止めます。

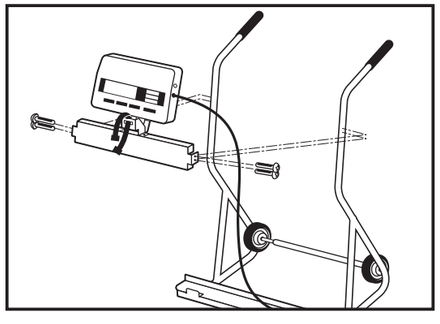

4 **接続コードを差し込みます。**
表示ボックスから出ている接続コードを測定台のソケットに差し込みます。

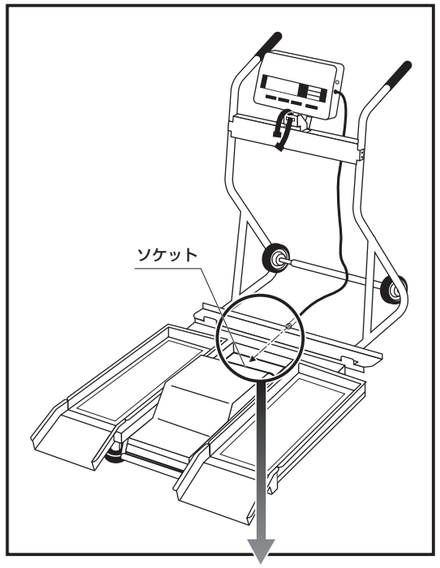

コネクタの上下を確認してカチっと音がするまで差し込んでください。

コネクタ（本体側）　接続ジャック

※コネクタ可動部をコード側に引くと、取り外しが行えます。



電源の確保

ACアダプターまたは単2アルカリ乾電池6本（AM2）をご使用ください。

1 ACアダプターを使用の場合
ACアダプターのジャックを表示ボックスの側面のジャックホルダーに差し込み、ACアダプターを100Vコンセントに差し込んでください（必ず当社純正品を使用してください）。

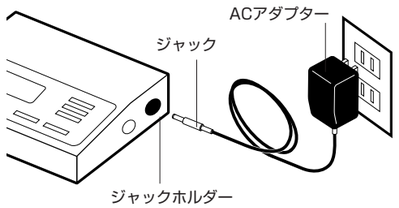

2 乾電池を使用の場合

●乾電池が消耗してくると画面に Lo が表示され、「電池交換」の部分に▶が点灯
速やかに新しい電池と（6本全部）交換してください。
注）故障の原因になりますので、アルカリ乾電池とマンガン乾電池の併用は絶対におやめください。
注）充電式の乾電池は使用しないでください。

●乾電池の寿命は連続使用で約100時間

⚠注意	乾電池が落下する場合がありますので、注意して電池交換してください。

乾電池の入れ方

①表示ボックス裏面のバッテリーボックス蓋を外し、乾電池を取付部に表示されている方向に正しく入れて蓋をしてください。

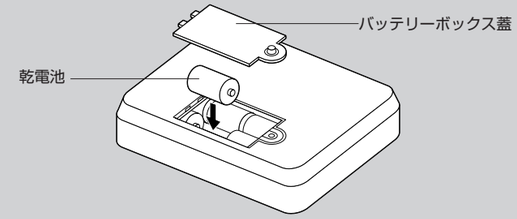

②乾電池を表示されている方向に正しく入れてください。



水平の確認

●正しい計量を行うために、水平器の気泡が赤い円の中央にくるような場所に置いてください。
●脚の浮くような場所での設置はおやめください。

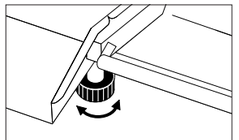

調節脚を回して、高さを調節してください。

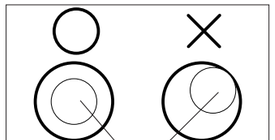

気泡

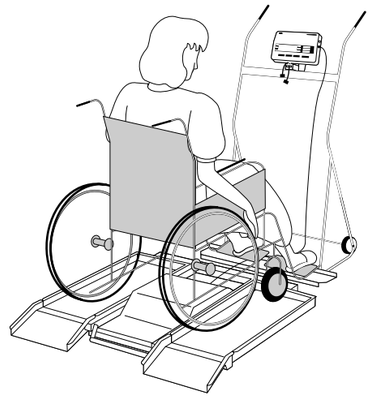

正しい乗り方

オートパワーオフ

自動的に電源を切るオートパワーオフ機能がついています。10分間同じ表示が続くと、自動的に電源が切れます。

はかりかた

●オーバーフロー表示（[-----]）

ひょう量を超える計量物を乗せた時[-----]を表示します。

通常の計量

（風袋を使用しないで計量する場合）

①[ON／ゼロ]キーを押します。

[88888]表示が点滅します。

左図のように[000]を表示し、「ゼロ点」と「表示固定モード」に◀が点灯します。

②車いすに乗った状態で測定台に乗り測定します。

身体のゆれが安定するとブザー音と同時に「表示固定中」◀が点灯し重量を表示します。

③[OFF]キーを押すと電源が切れます。

※連続して計量する場合は、測定台からおり、[000]を表示確認した後、再計量してください。

※表示固定を解除する場合は、[表示固定切替]スイッチを押してください。

風袋引きでの計量

①車いすだけの状態で「通常の計量」①～②の操作を行い、車いすの重量を表示固定させます。

②測定台に車いすを乗せたまま[風袋]キーを押します。

ブザー音と同時に「風袋引き中」に▶が点灯し、表示が[000]になります。

③測定台から車いすを降ろします。

体重がマイナス表示されます。

④車いすに乗った状態で測定台に乗ります。

体重が表示固定されます。

※風袋引きを解除する場合は、測定台に何も乗っていないことを確認してから、[風袋]キーを押してください。

※風袋引き後に正味重量が2kg以下の場合は表示は固定しません。

※風袋引き中にプリセット風袋量を設定することはできません。

※風袋引き計量をする場合の計量範囲は、風袋量の分だけ少なくなります。

計量範囲=ひょう量－風袋量

⚠注意	最大風袋量を超える風袋引きを行うことはできません（200kg以内）。

プリセット風袋引き計量

（衣類等の重量の差し引き計量の場合）

体重検診等多人数の測定の時、あらかじめ一定の風袋量を設定して計量することができます。

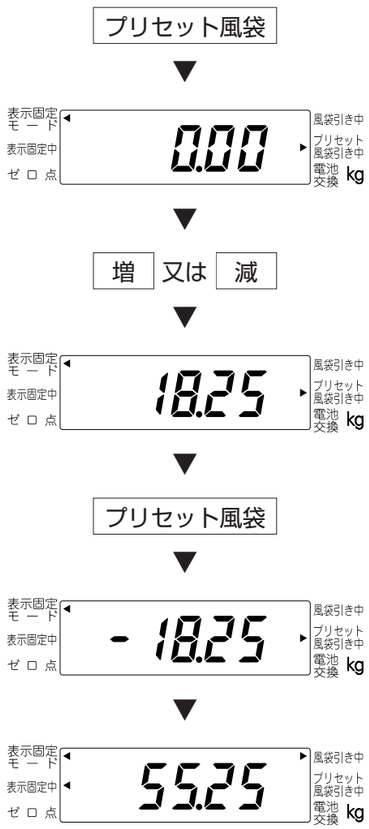

①[ON／ゼロ]キーを押して[000]になった後、[プリセット風袋]キーを押します。

「プリセット風袋引き中」▶が点滅します。

※点滅している時間は約8秒です。
この間に次の操作を行ってください。点滅が停止した場合は再度[プリセット風袋]キーを押してください。

②[増]又は[減]キーを押して希望する風袋量を設定します。

（[増]又は[減]キーは押したままで早送りすることができます。）

③[プリセット風袋]キーを押します。

マイナス表示になり、点滅が停止し、風袋量が設定されます。

（[プリセット風袋]キーを押さなくても自動的に約8秒で設定されます。）

④測定台に乗り、計量します。

測定台に乗り表示が固定し、正味体重が表示されます。

※プリセット風袋引きを解除する場合は、[OFF]キーを押すか[プリセット風袋]キーを押し、[増]又は[減]キーで設定値を[000]にしてください。

※連続して計量する場合は、測定台からおり、[000]（プリセット風袋量）表示確認した後、再計量してください。

※プリセット風袋量を設定した状態で通常の風袋引きを行うことはできません。

故障かな!?

■修理を依頼される前に確認してください。

症　状	対　策
ON／ゼロ を押しても表示しない	● ACアダプターでご使用の場合 ジャックホルダーとACアダプタージャックの接続、プラグとコンセントの接続を確認してください。(☞7ページ) ● 乾電池でご使用の場合 乾電池の残量が少なくなっているかもしれません。ACアダプターまたは、新しい乾電池で確認してください。(☞7ページ)
Lo を表示する	● 乾電池が消耗しています。速やかに交換してください。(☞7ページ)
文字などを表示した後すぐに消える	● 乾電池が消耗しています。速やかに交換してください。 (乾電池の残量によっては、Lo を表示しない場合があります)(☞7ページ)
重さ表示がでない	● 測定台と表示部間のコードが外れていないか確認してください。(☞6ページ)
ゼロ点◀ 点滅	● 振動の激しいところでは正確にはかれないことがあります。 場所をかえてご使用ください。
表示固定マークが表示しないとき	● 「表示固定モード」の◀マークが点灯しているか確認してください。(☞8ページ) ● 測定中に動いていませんか？
測定中に、----- を表示する	● ひょう量(200kg)を、超えています。
ON／ゼロ を押すと、----- を表示する	● 測定台の上から物を降ろしてください。
ON／ゼロ を押してもマイナス表示が消えない	● O F F を押した後、再度 ON／ゼロ を押してください。

製品仕様

品　名	PWC-620
はかりの種類	電気抵抗線式はかり
精度等級	M級
ひょう量	200kg
目　量	50g
使用範囲	1kg～200kg
最大風袋量	99.95kg
使用温度範囲	0℃～35℃
電　源	単2アルカリ乾電池(AM2)×6本(別売) ACアダプター(出力DC9V、300mAセンターマイナスプラグ)
消費電力	0.2W(以下)
表示方法	LCD(液晶)表示(文字高さ25mm)
測定台寸法	896×830(mm)

使用可能地域一覧

■本装置は地球の重力差を補正し使用地域にあわせて正しい測定結果が得られるように調整されています。
本装置に貼ってある「使用地域シール」の番号で示される地域以外ではご使用にならないでください。(計量法)

使用地域番　号	使　用　で　き　る　地　域
1	釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷支庁管内、 留萌支庁管内、網走支庁管内、根室支庁管内、釧路支庁管内
2	札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、 名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、恵庭市、 石狩支庁管内、後志支庁管内、上川支庁管内、空知支庁管内
3	函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、渡島支庁管内、檜山支庁管内、 胆振支庁管内、日高支庁管内、十勝支庁管内
4	青森県
5	岩手県、秋田県
6	宮城県、山形県
7	福島県、茨城県、新潟県
8	栃木県、富山県、石川県
9	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、 京都府、鳥取県、島根県
10	神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、 奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
11	東京都(八丈支庁管内に限る)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県
12	熊本県、宮崎県
13	鹿児島県(名瀬市、大島郡を除く)
14	東京都(小笠原支庁管内に限る)
15	鹿児島県(名瀬市、大島郡に限る)
16	沖縄県

無料修理規定

1. 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理致します。
2. 修理のご依頼、または消耗品などのご注文は、本装置をお求めいただいた販売店にご連絡下さい。お客様の個人情報につきましては、弊社個人情報保護方針に基づき正確かつ安全に取り扱います。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
   お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
   火災、地震、水害、落雷、塩害、ガス害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
   本書の提示がない場合
   本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保存してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社営業所までお問い合わせください。

必要なとき